


Classe 100 V16B handenvrije video binnenpost

Regelingen en instellingen apparaat

Gebruik de navigatietoets om de verschillende regelingen te verrichten (menu Regelingen en/of Regeling Parameters tijdens de beeld-/geluidsverbinding) en de instellingen (menu Instellingen).

Gebruik van de navigatietoets

Navigeer door het menu en selecteer de verschillende instellingen met behulp van de navigatietoets aan de zijkant van het apparaat.

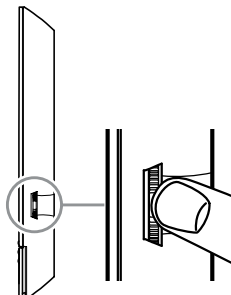


Legende van symbolen

SYMBOOL	UIT TE VOEREN HANDELINGEN	FUNCTIE
	Indrukken	Bevestigt/opent de modus Regelingen
	Houd de knop meer dan 8 seconden ingedrukt	Opent de modus Instellingen
	Beweeg de navigatietoets omhoog (zodra u de navigatietoets loslaat, keert deze naar de middelste stand terug)	Vorige pagina/niveau verhogen
	Beweeg de navigatietoets omlaag (zodra u de navigatietoets loslaat, keert deze naar de middelste stand terug)	Volgende pagina/niveau verlagen


Classe 100 V16B handenvrije video binnenpost

Regelingen


MENU REGELINGEN




Druk vanuit stand-by op de navigatietoets om het scherm te activeren

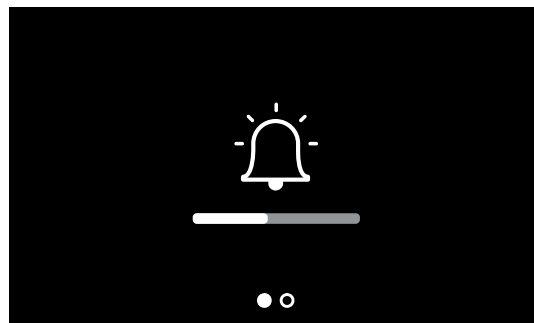

Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om de pagina te selecteren uit:

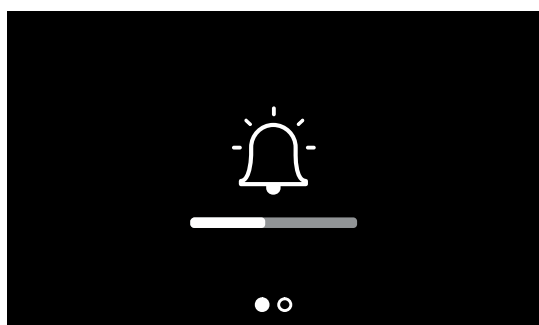

Het volume van de beltoon regelen

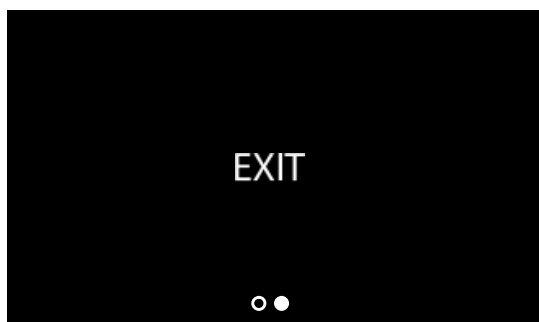


Menu afsluiten


Classe 100 V16B handenvrije video binnenpost

Volumeregeling beltoon


Druk vanuit stand-by op de navigatietoets om het scherm te activeren en selecteer de desbetreffende pagina

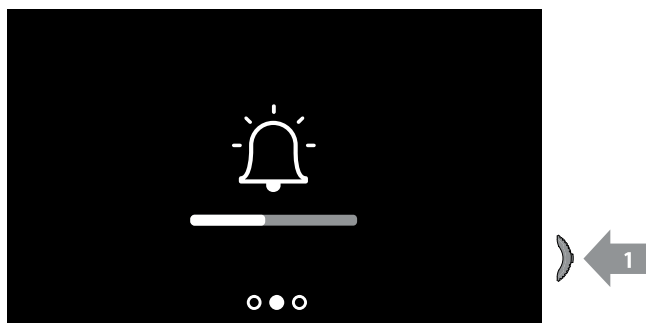


- 1 Regel het volume met een druk op de navigatietoets.
De beltoon wordt op het ingestelde geluidsniveau afgespeeld

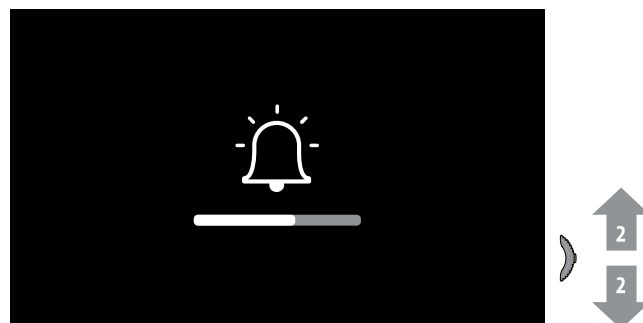

- 2 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het geluidsniveau (1–8) te selecteren.

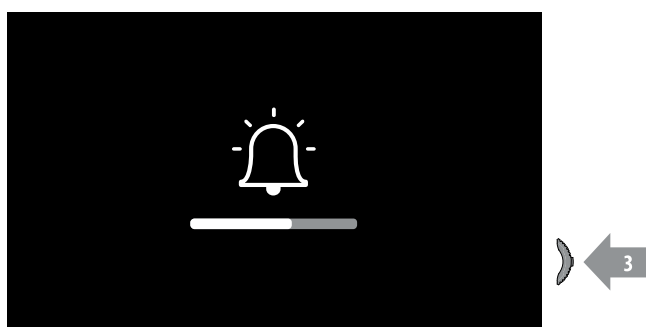

- 3 Bevestig de regeling met een druk op de navigatietoets of wacht de uitschakeltijd af

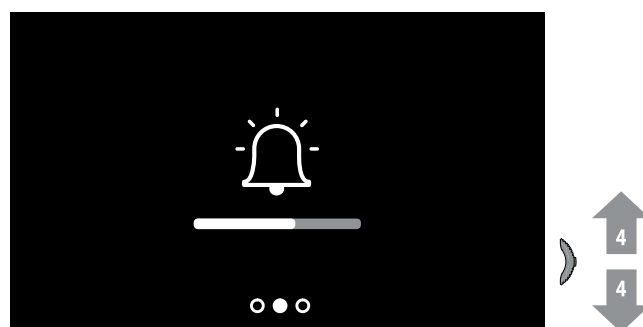

- 4 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere instelling te selecteren of om de laatste pagina te selecteren en af te sluiten.




Het laagste niveau betekent dat de beltoon is uitgesloten.
De bijbehorende LED knippert rood.

REGELINGEN PARAMETERS BEELD/GELUID



Tijdens een verbinding met een binnen- of buitenpost kunnen het spraakvolume en, in het geval van een beeldverbinding, de kleur, het contrast en de helderheid van het beeld gewijzigd worden.

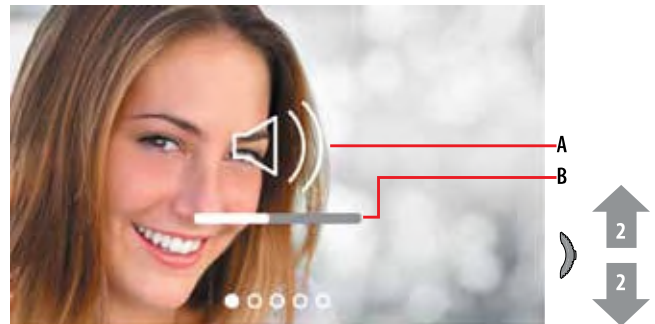


1 Druk tijdens een verbinding op de navigatietoets om de parameters te wijzigen.



De pagina toont het type parameter (A) en het ingestelde niveau (B)
2 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het type parameter te selecteren waarvan u de waarde wenst aan te passen (zie de onderstaande tabel)


PICTOGRAM	TYPE PARAMETER	
	Spraakvolume	Deze parameter kan uitsluitend worden geregeld als de spraakfunctie geactiveerd is
	Helderheid van het beeld	
	Contrast van het beeld	
	Kleur van het beeld	

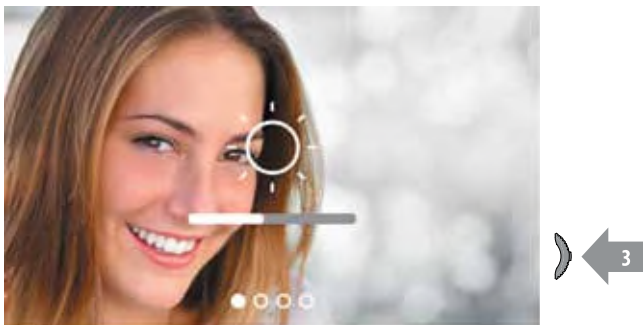


3 Regel het niveau met een druk op de navigatietoets



4 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het gewenste niveau te selecteren

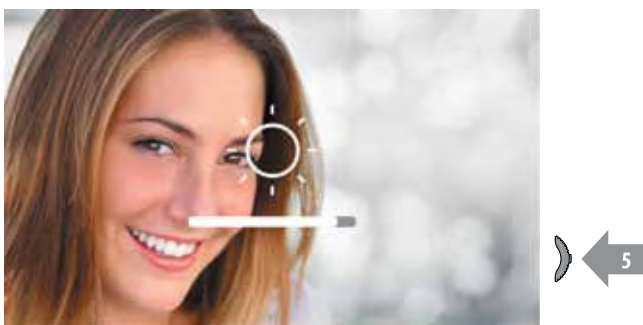

5 Bevestig met een druk op de navigatietoets of wacht de uitschakeltijd af.

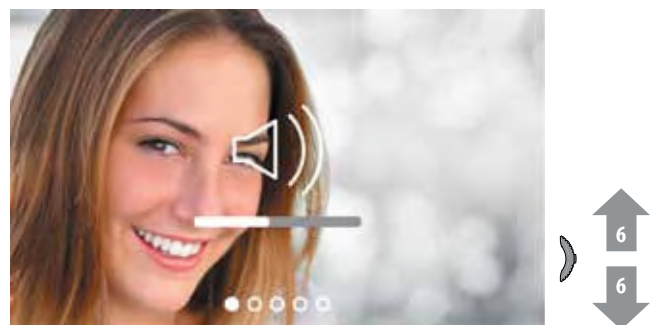

6 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere parameter te selecteren of de laatste pagina te selecteren en af te sluiten.

Classe 100 V16B handenvrije video binnenpost

Instellingen


MENU INSTELLINGEN




Druk vanuit stand-by **minstens 8 seconden** op de navigatietoets om het scherm te activeren en het menu instellingen te openen.




Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om de pagina te selecteren uit:

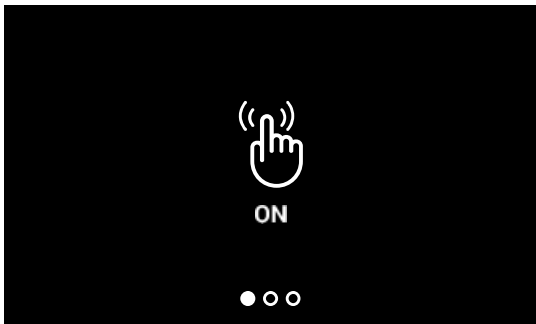

Geluid toetsen inschakelen/uitschakelen

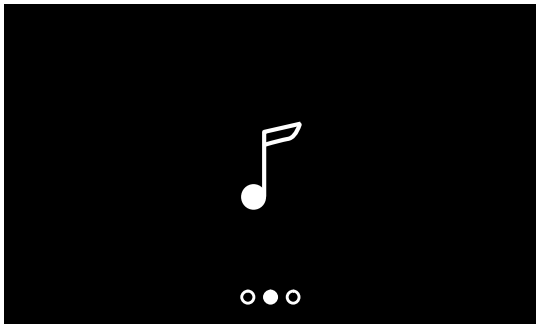

Een beltoon koppelen aan een gebeurtenis

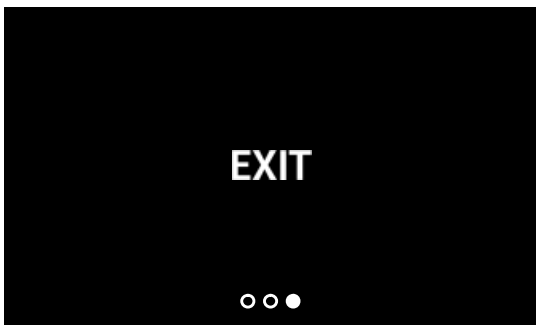


Menu afsluiten

Classe 100 V16B handenvrije video binnenpost

GELUID TOETSEN INSCHAKELLEN/UITSCHAKELLEN


Wanneer de toetsen in de standaardconfiguratie worden ingedrukt, is er een PIEP-geluid hoorbaar. Deze functie kan als volgt worden in-/uitgeschakeld.

Druk vanuit stand-by op de **navigatietoets** en **houd deze ongeveer 8 seconden ingedrukt** om het geavanceerde menu te openen, en selecteer vervolgens de bijbehorende pagina.

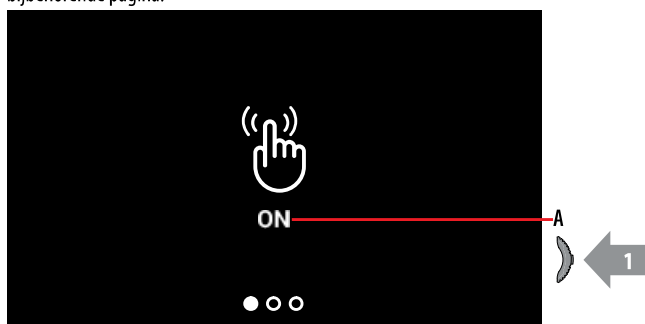

A Aanduiding status functie (ON = geactiveerd, OFF = gedeactiveerd)

1 Druk op de navigatietoets om de modus te wijzigen

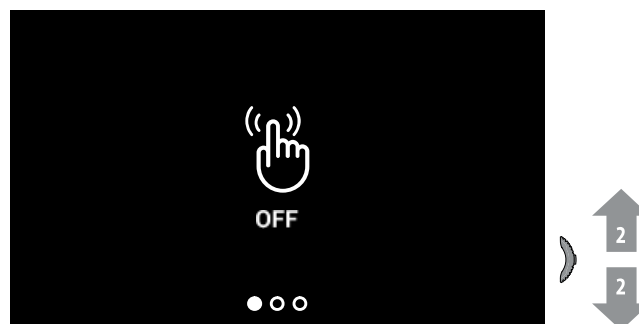

2 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere instelling te selecteren of om de laatste pagina te selecteren en af te sluiten.


EEN BELTOON KOPPELEN AAN EEN GEBEURTENIS (OPROEP)

Deze pagina kan gebruikt worden om de beltonen die gekoppeld zijn aan de verschillende oproeptypes te wijzigen.


De beltonen die worden afgespeeld voor oproepen vanaf buitenposten geconfigureerd met S=2 en S=3, zijn standaard ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd.

Druk vanuit stand-by op de **navigatietoets** en **houd deze ongeveer 8 seconden ingedrukt** om het geavanceerde menu te openen, en selecteer vervolgens de

bijbehorende pagina.

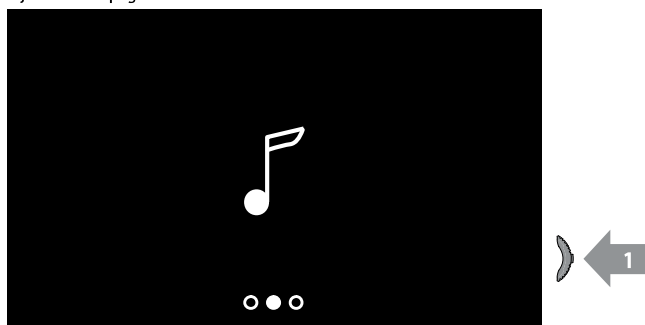

Druk op de navigatietoets om de eerste gebeurtenis te koppelen

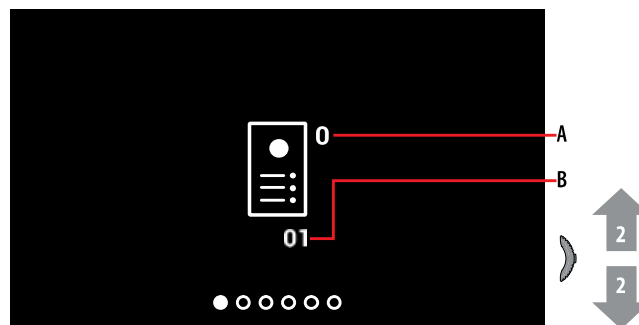


De pagina toont het oproeptype (A) en het huidige beltoonnummer (B)


2 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het oproeptype te selecteren waarvoor u de beltoon wilt instellen (zie de onderstaande tabel)

PICTOGRAM	TYPE OPROEP
	Selectie van de beltoon vanaf de PRIMAIRE BUITENPOST (S=0)
	Selectie van de beltoon vanaf de TWEEDE BUITENPOST (S=1)
	Selectie beltoon ETAGE-OPROEP
	Selectie beltoon INTERCOMOPROEP
	Selectie beltoon EXTERNE INTERCOMOPROEP (enkel interface 346850)


Classe 100 V16B handenvrije video binnenpost

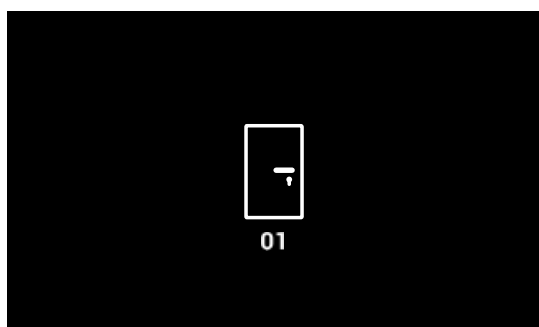


3 Druk op de navigatietoets om verder te gaan

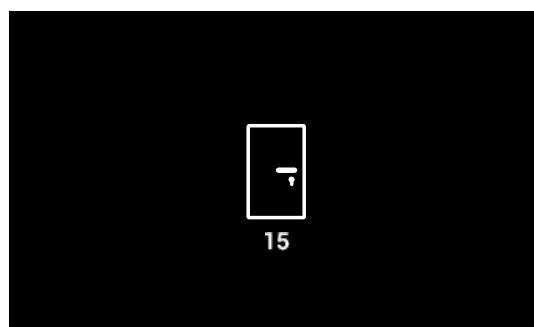

4 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om de te koppelen beltoon te selecteren (de beltoon wordt afgespeeld)

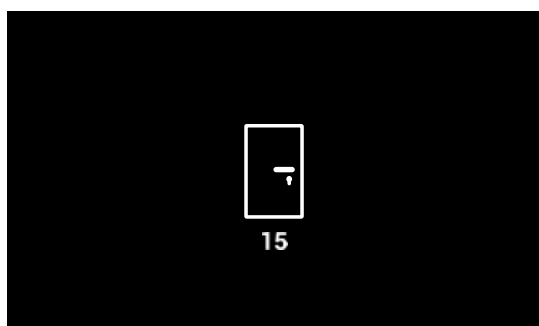

5 Bevestig met een druk op de navigatietoets of wacht de uitschakeltijd af.

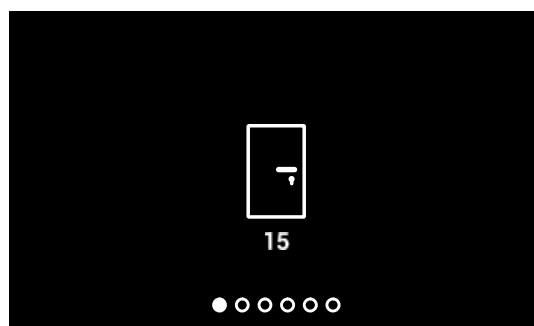

6 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere oproep te selecteren of de laatste pagina te selecteren en af te sluiten

DEURSTATUS-functie


Deze functie geeft de status van het Deurslot aan. Indien het slot open is, knippert de 'Led Deurslot', en indien gesloten, blijft de led uit.

Waarschuwing: de functie kan alleen geactiveerd worden indien vereist door het systeem - bijkomende apparaten zijn vereist.

'Veilig Slot'-functie

Indien actief voorkomt deze functie dat het deurslot via de buitenpost wordt geopend wanneer de binnenpost in stand-by is. Daarom is het openen van het deurslot alleen toegestaan wanneer er een spraakverbinding is tussen de buitenpost en de binnenpost.

De functie inschakelen

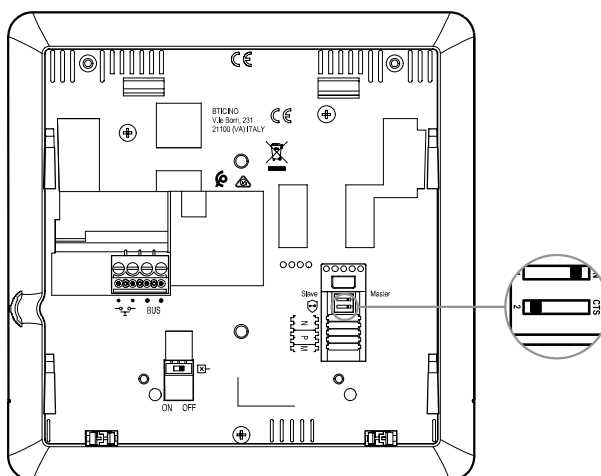

Zet de bijbehorende microschemelaar op ON

Opmerking: wanneer de functie actief is, zijn in al de configuraties waarvoor de activering van een deurslot nodig is, alle toetsen gedeactiveerd. Wanneer deze worden ingedrukt, knippert de witte led.